


# Der Stromzähler

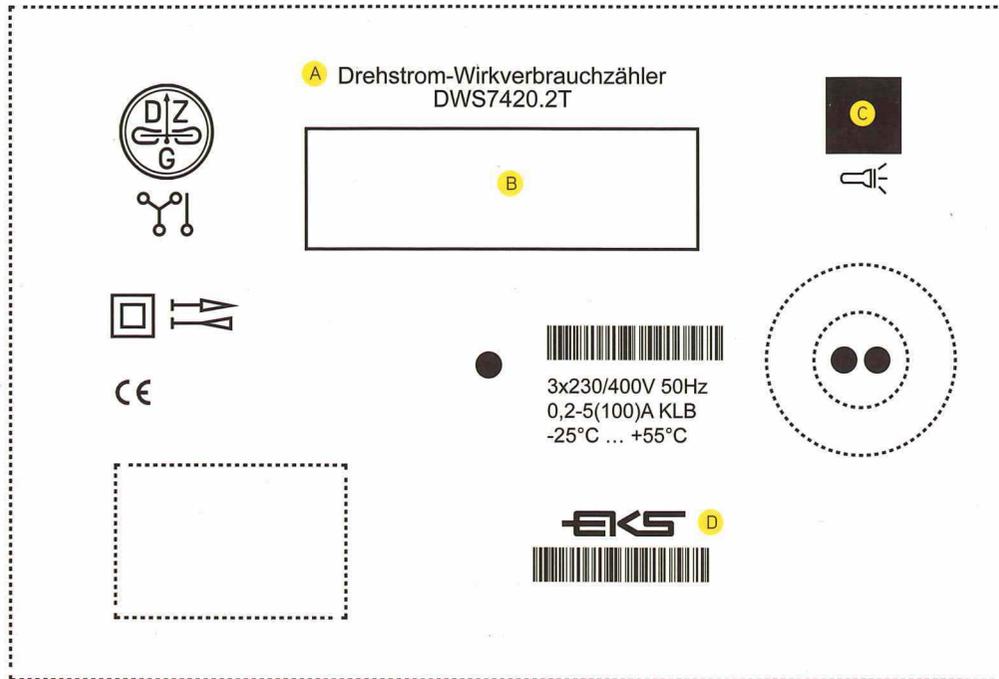

- A Typenbezeichnung
- B Display
- C Informationstaste (PIN)
- D Eigentumsinformation

# Die Bedienung

## Allgemein


Durch das Drücken der Informationstaste (C) gelangen Sie in das Informationsmenü. Wenn Sie die Taste erneut kurz drücken, gelangen Sie zu den unterschiedlichen Informationspunkten Ihrer historischen Werte. Wenn Sie aufgefordert werden Ihren PIN einzugeben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Halten Sie die Informationstaste (C) gedrückt, bis die Null anfängt zu blinken. Jetzt lassen Sie die Taste los.
- Durch kurzes Drücken der Taste gelangen Sie zu der gewünschten Zahl.
- Wenn diese erreicht ist, warten Sie drei Sekunden bis der nächste Strich blinkt. Jetzt drücken Sie die Taste wieder bis zu Ihrer gewünschten Zahl. Die Eingabe der nächsten Zahl erfolgt auf die gleiche Weise.
- Sind alle Zahlen eingegeben, ist die Informationszeile aktiviert.

Besitzt Ihr Zähler unterschiedliche Zählwerke, z.B. bei PV-Anlagen, wird als erstes im Display (B) die OBIS-Zahl 1.8.2 (A+, Bezug) angezeigt und nach 10 Sekunden die 2.8.2 (A-, Einspeisung).

Nach 120 Sekunden ohne weitere Eingabe fällt die moderne Messeinrichtung immer in den Ausgangszustand zurück.

# Das Display

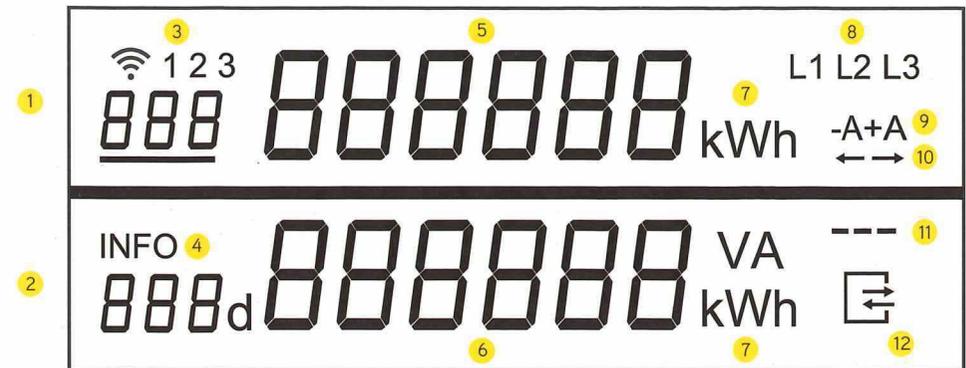

- 1 Anzeigeteile für abrechnungsrelevante Zählerstände
- 2 Informationszeile für nicht abrechnungsrelevante Informationen
- 3 OBIS Kennzeichnung  
& Pln PIN-Eingabe  
P aktuelle Leistung  
HIS historische Werte  
INF Umschalten Anzeige Umfang Push
- 4 Datensatz  
Pln Umschalten PIN-Schutz an oder aus  
1d historischer Verbrauch letzter Tag und 730 Vorwerte  
30d historischer Verbrauch letzte 30 Tage und 24 Vorwerte  
365d historischer Verbrauch letzte 365 Tage und 2 Vorwerte
- 5 Zählerstandsanzeige
- 6 Verbrauchsanzeige
- 7 Einheiten kWh, W
- 8 Phasenanzeige
- 9 Energierichtungsanzeige  
A+ Bezug von Energieversorger  
A- Einspeisung von Strom, z.B. PV-Anlage
- 10 Aktuelle Energierichtung  
→ Bezug  
← Einspeisung
- 11 Aktuelle Leistung
- 12 Kommunikation, wenn an ein Smart-Meter-Gateway angeschlossen

## PIN Schutz deaktivieren/aktivieren

Nach Anzeige der historischen Werte gelangen Sie zum Menüpunkt «PIN on / PIN off». Ihre moderne Messeinrichtung wird immer mit der Voreinstellung «PIN on» (aktiviert) eingebaut.

Wenn Sie möchten, dass andere Personen Einsicht auf Ihre historischen Verbrauchswerte haben, deaktivieren Sie den PIN-Schutz. Hierfür halten Sie die Taste gedrückt. Es erscheint «PIN off».

Selbstverständlich können Sie so auch Ihren PIN-Schutz wieder aktivieren.

## Löschen Ihrer historischen Verbrauchswerte

Um Ihre Werte zu löschen, gehen Sie zum dem Punkt «INFO».

«HIS CLr»

halten Sie die Taste gedrückt bis

«HIS CLr on»

erscheint.

Zum endgültigen Löschen drücken Sie die Taste erneut länger als 5 Sekunden.